


WHR-HP-G300N シリーズマニュアル

# らくらく!セットアップシート

## Macintosh 編

35010932 ver.01 1-01 C10-015

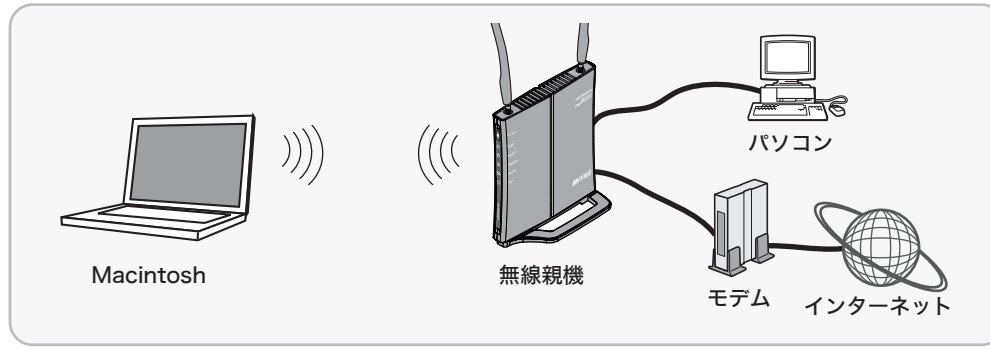

### Step.1 セットアップをおこなう前に

インターネット環境がある場合

- ①Macintoshの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとMacintoshをつないでいるLANケーブルをはずします。

②はずす

①OFFにする

③Yahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

### Step.2 無線親機を接続しよう

- 1 無線親機両側面の傷防止フィルムをはがし、アンテナ(2本)を取り付けます。

アンテナ

1.差し込む 2.まわす

※はがさずにご使用になると故障の原因となります。また、はがした後に無線親機本体が汚れた場合は、傷などがつづのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

- 2 無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

「AUTO」に設定されていることを確認します。

ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFが自動で切り替わります。

- 3 縦置きにするとき  
縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。

スタンド

横置きにするとき  
横置きに設置します。

スタンド

壁掛けにするとき  
縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

本書は、Macintosh向けのマニュアルです。Windows/パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく!セットアップシート Windows編」をご覧ください。本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は「SSID」「セキュリティキー」「PINコード」が設定されています。詳しくは「無線親機のセキュリティキーを確認するには」(本紙裏面)を参照してください。

### Step.3

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続の場合は、MacintoshのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

Macintosh

③Macintoshの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。

### Step.4

- ④LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
- ⑤LANケーブルのもう一方を無線親機の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。

LANケーブル(付属品)

無線親機(背面)

青色のコネクター

③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- 5 付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

### 無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

モデム、ONU、CTUなど

コンセント

### Step.4 Macintoshをつなげよう

(2台目以降のMacintoshを追加する場合は、下記のステップ4をおこなってください)

AOSSアシスタントを使用して、Macintoshと無線親機をセットアップします。

- 1 Macintoshを起動します。
- 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をMacintoshにセットします。

エアナビゲータCD

- 3 ①マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。

②「Mac」フォルダーをダブルクリックして開きます。

③「AOSSアシスタント」をダブルクリックして起動します。

- 4 「ソフトウェア使用許諾契約」に同意して、[同意する]をクリックします。

[同意する]

- 5 [AOSS開始]をクリックします。

[注意] MacintoshにLANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを取り外してください。

- 6 Macintoshの管理者ユーザーの名前とパスワードを入力します。

[OK]をクリックします。

- 7 画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

### 無線親機が正しく設置されているか確認しよう

①～⑦のランプを確認してください。

①POWERランプ 点灯(緑)  
②SECURITYランプ 点灯(橙)  
③WIRELESSランプ 点灯(緑)または点滅(緑)  
④ROUTERランプ 点灯(緑)または点滅(緑)  
⑤DIAGランプ 点滅(緑)  
⑥LANランプ 点滅(緑)または点滅(緑)  
⑦INTERNETランプ 点灯(緑)または点滅(緑)

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で点滅します。

※緑色に点灯または点滅している場合はLANケーブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

### Step.5

- 8 「AOSSで接続が完了しました」と表示されます。

[終了]をクリックして、画面を閉じます。

- 9 Safariなどのブラウザを起動して、ホームページ(例:buffalo.jp)を開きます。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

### 「インターネットに接続する前に...」画面が表示された場合

本製品の「i-フィルター」機能を使用するか、使用しないかを選択してください。

※不明な場合は、[使用しない]をクリックしてください。(後で「使用する」に変更することも可能です)

※「i-フィルター」につきましては、「補足情報」(本紙裏面)を参照してください。

### 英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

[Cancel]をクリックしてください。

### ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみ名前とパスワードの入力画面が表示されます。

- ① 「名前」欄 → root(小文字)、「パスワード」欄 → 空欄として、[ログイン]をクリックします。

「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「☒ (再読み込み)」をクリックしてください。

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなってください。

- ② プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

フレッツをお使いの方は、「フレッツ・スクウェア接続」を選択してください。

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- ③ 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。いったん、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツールをMacintoshにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。



## 困ったときは

🖨️ 「画面で見るマニュアル」※1の「困った」を解決するを参照してください。  
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

### Q1. AOSSで無線接続できない

- MacintoshにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をおこなってください。
- 無線親機とMacintoshを近づけてから無線接続してください。
- 無線親機の電源を入れなおしてください。ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。
- Macintoshを再起動した後、無線接続してください。
- 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q2. 無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

### Q2. 無線の通信が不安定です

- 無線親機の無線チャンネルを変更してください。
  - 有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とMacintoshを接続します。
  - 「設定画面を表示するには」(本紙裏面)を参照して、設定画面を表示します。
  - [かんたん設定]－[基本設定]欄にある「11n倍速モード/無線の基本設定をする」をクリックします。
  - 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]をクリックします。  
(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
  - 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

### Q3. 2台目以降のMacintoshを追加したい

- 2台目以降のMacintoshを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。
  - 「Step4. Macintoshをつなげよう」(本紙表面)を参照してセットアップします。
  - インターネットに接続します。※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

### Q4. ランプの状態がおかしい

- ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ	: 消灯しているときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
WIRELESSランプ	: 消灯しているときは、電源を入れなおしてください。
ROUTERランプ	: ROUTERスイッチを確認してください。 ※Step.2の手順2(本紙表面)を参照してください。
DIAGランプ	: 点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
INTERNETランプ	: 消灯しているときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。また、モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。


※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(本紙裏面)を参照してください。

## 画面で見るマニュアルの読み方

### 🖨️ 「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

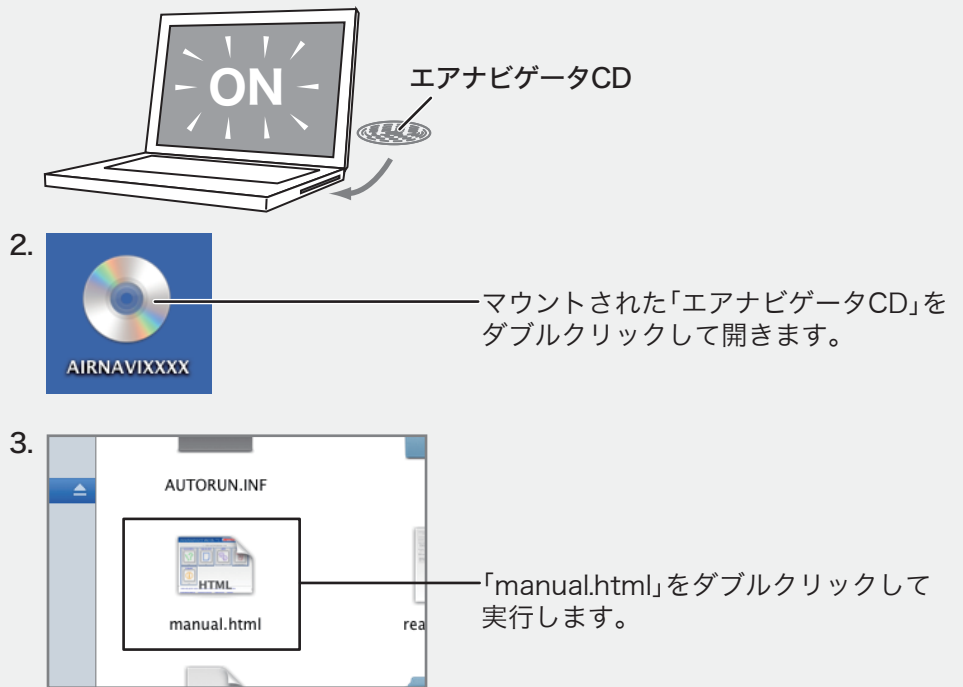


「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

## 無線接続状態を確認する方法

「無線LANモニタ」は、Macintoshの無線接続の状態や信号品質を確認するソフトウェアです。以下の手順で起動します。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

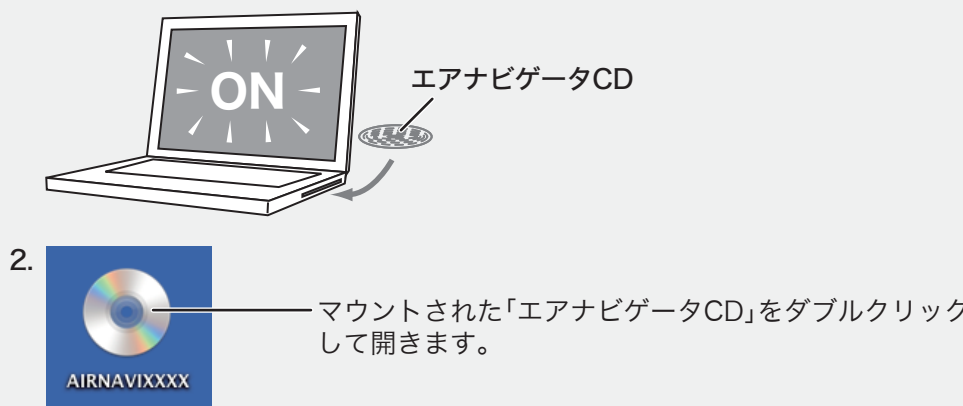

- 「Mac」フォルダーをダブルクリックします。
- 「無線LANモニタ」をダブルクリックします。

※ 無線LANモニタを「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコピーしておく、「エアナビゲータCD」をセットしなくても使用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。


- ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。
- 「無線LANモニタ」が起動します。

※ 「無線LANモニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]－[無線LANモニタ ヘルプ]を参照してください。

## 無線親機のセキュリティーキーを確認するには

無線親機は出荷時設定で、「SSID」「セキュリティーキー」※2、「PINコード」が設定されています。

### 側面

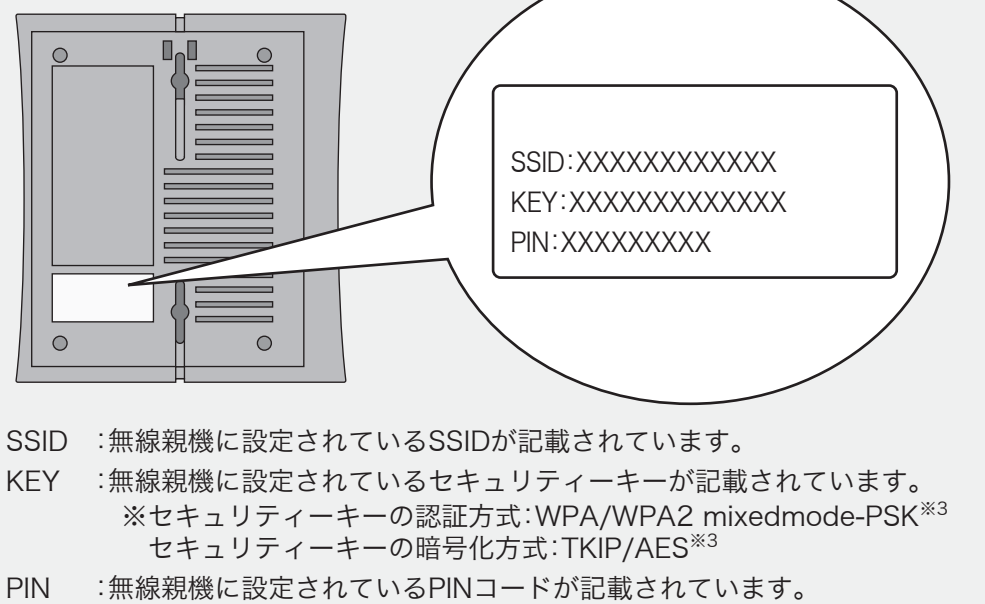

### 無線親機に接続する方法

AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合は、確認した「SSID」「セキュリティーキー」を使用して無線親機に接続してください。

### ●「SSID」「セキュリティーキー」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※4の「マニュアルを読む」－「他社無線子機を使用する方法」－「WHR-HP-G300N」を参照して接続してください。


※2 「セキュリティーキー」と「ネットワークキー」と「暗号化キー」は同じものです。  
※3 WPA2-PSK AES(推奨)またはWPA-PSK TKIPで接続してください。  
※4 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

## 設定画面を表示するには

さらに細かな設定は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。
- マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。
- 「Mac」フォルダーをダブルクリックします。
- 「AirStation設定ツール」をダブルクリックします。
- [続ける]をクリックします。

- 検索された無線親機を選択します。
- [続ける]をクリックします。
- [設定Web画面を開く]をクリックします。
- 名前欄 → root(小文字)、パスワード欄 → 空欄にします。  
[ログイン]をクリックします。
- 設定画面が表示されます。

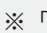※ 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「 (再読み込み)」をクリックしてください。  
※ [ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度手順7の操作をおこなってください。

## 補足情報

● インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユーザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、「i-フィルター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」－「ルーター機能設定」－「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(i-フィルター機能)」－「WHR-HP-G300N」を参照してください。



● 外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、PPTPサーバー機能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミックDNSサービス」※6または「固定グローバルIPアドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」－「ルーター機能設定」－「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能)」－「WHR-HP-G300N」を参照してください。

※5 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。  
※6 無線親機の設定画面からBUFFALOダイナミックDNSサービス(有料)にお申し込みいただけます。



**Webで解決** バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

